


VERKLEIDUNG FÜR IHR BETON- VORDACH

- ✓ FERTIGUNG
NACH MASS
- ✓ EINFACHE
MONTAGE
- ✓ 15 WERKTAGE
LIEFERZEIT




MEHR ERFAHREN UNTER
WWW.BLECH-HERO.DE

BLECH-HERO

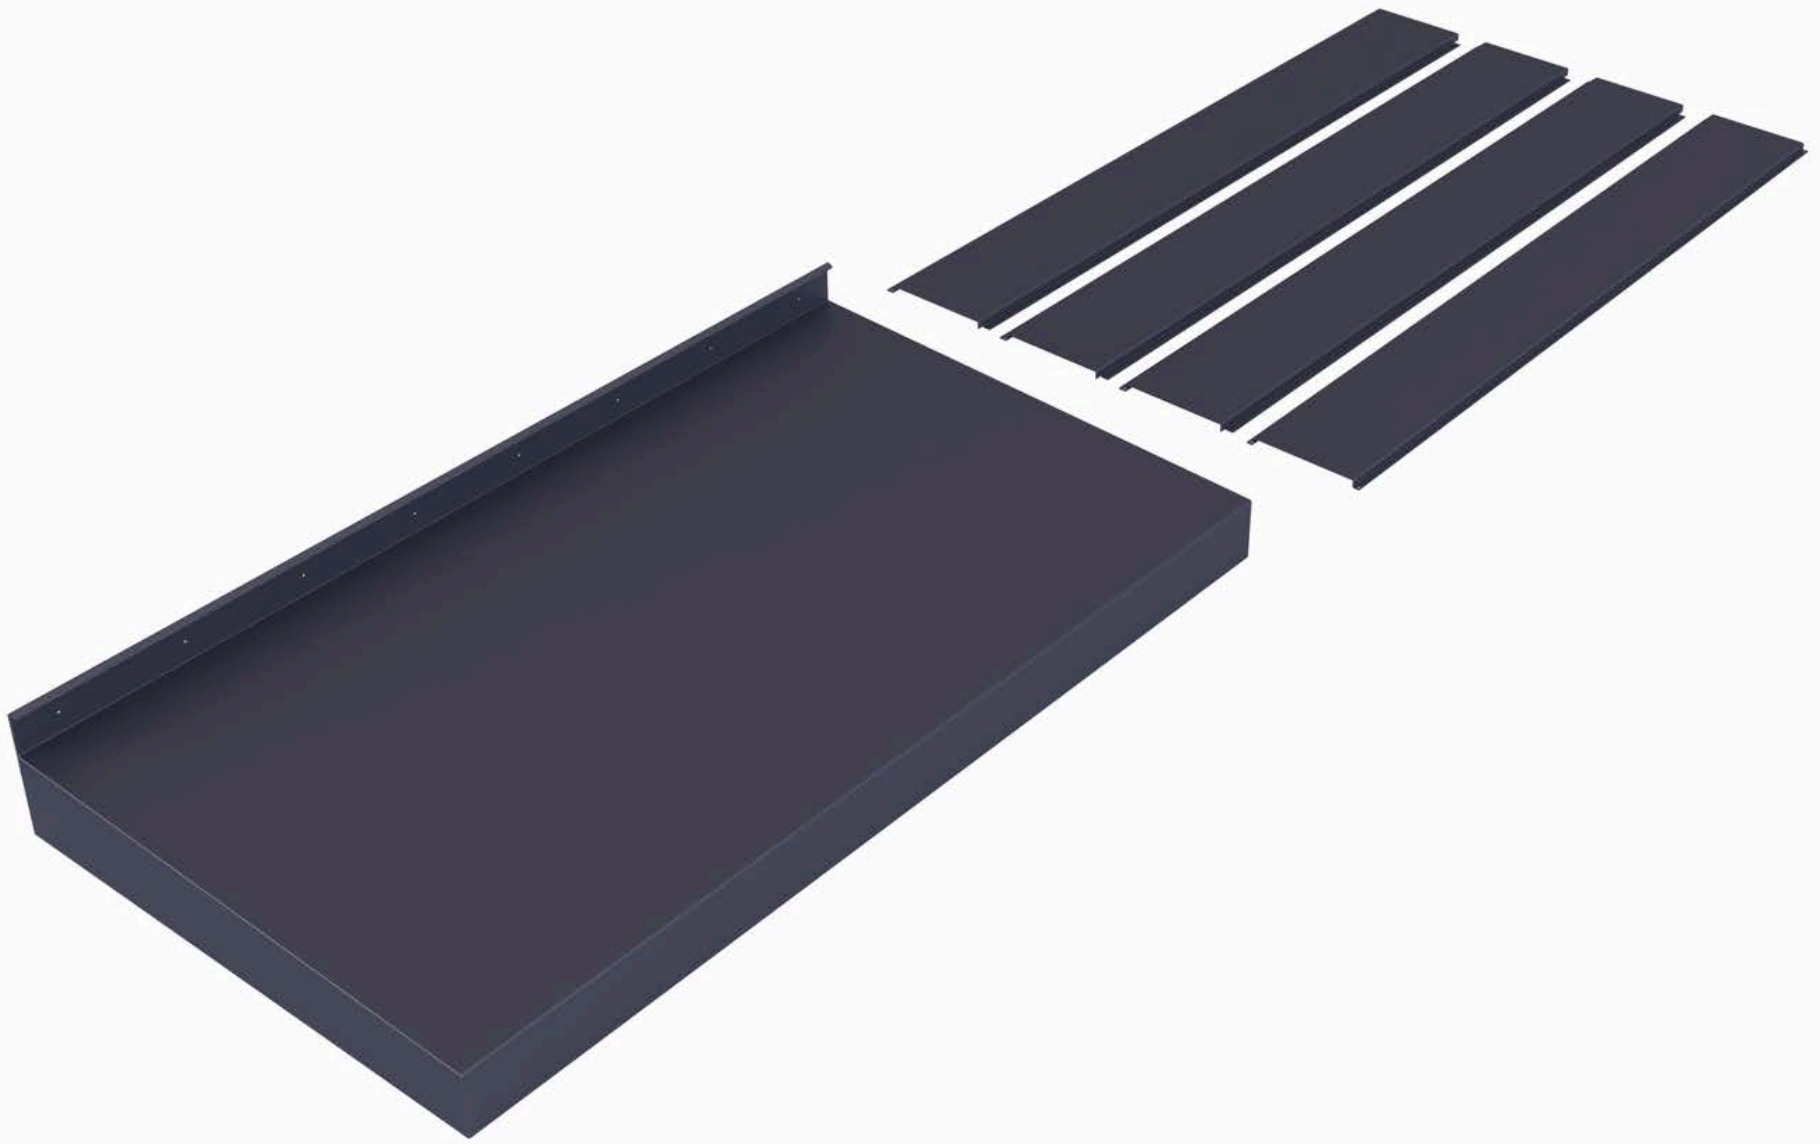

MONTAGEANLEITUNG

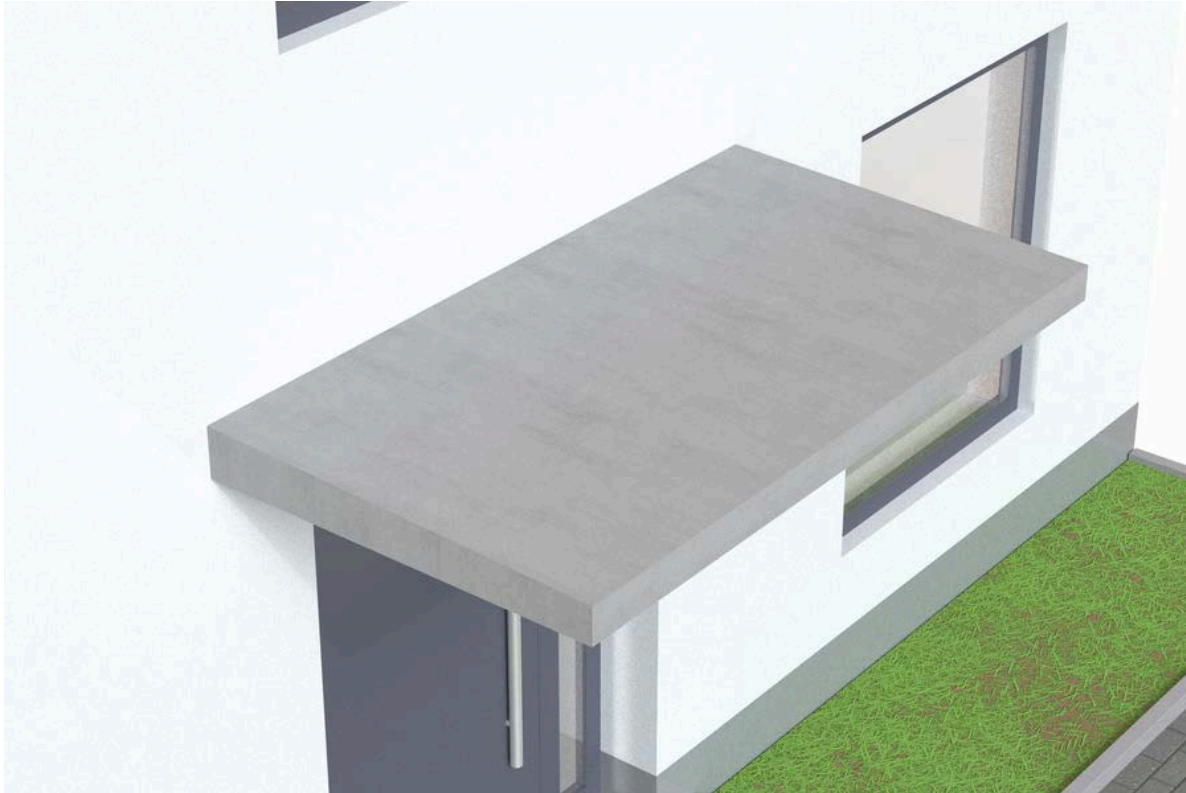

SCHRITT 1: UNTERGRUND VORBEREITEN


Mit unserem Blechkleber Elastobit Pro können Sie die Verkleidung direkt auf Beton verkleben. Der Untergrund muss trocken, staubfrei und fest sein. Bei Ablagerungen von Moos sollte eine Reinigung per Hochdruckreiniger erfolgen.

Im Zweifel empfehlen wir die Montage einer Holzplatte um eine saubere Klebefläche zu realisieren. Verwenden Sie hier Stärken ab 22mm und achten Sie die Eignung für den Außenbereich.

Verwenden Sie keine OSB-Platten für den Innenbereich!

BLECH-HERO

MONTAGEANLEITUNG

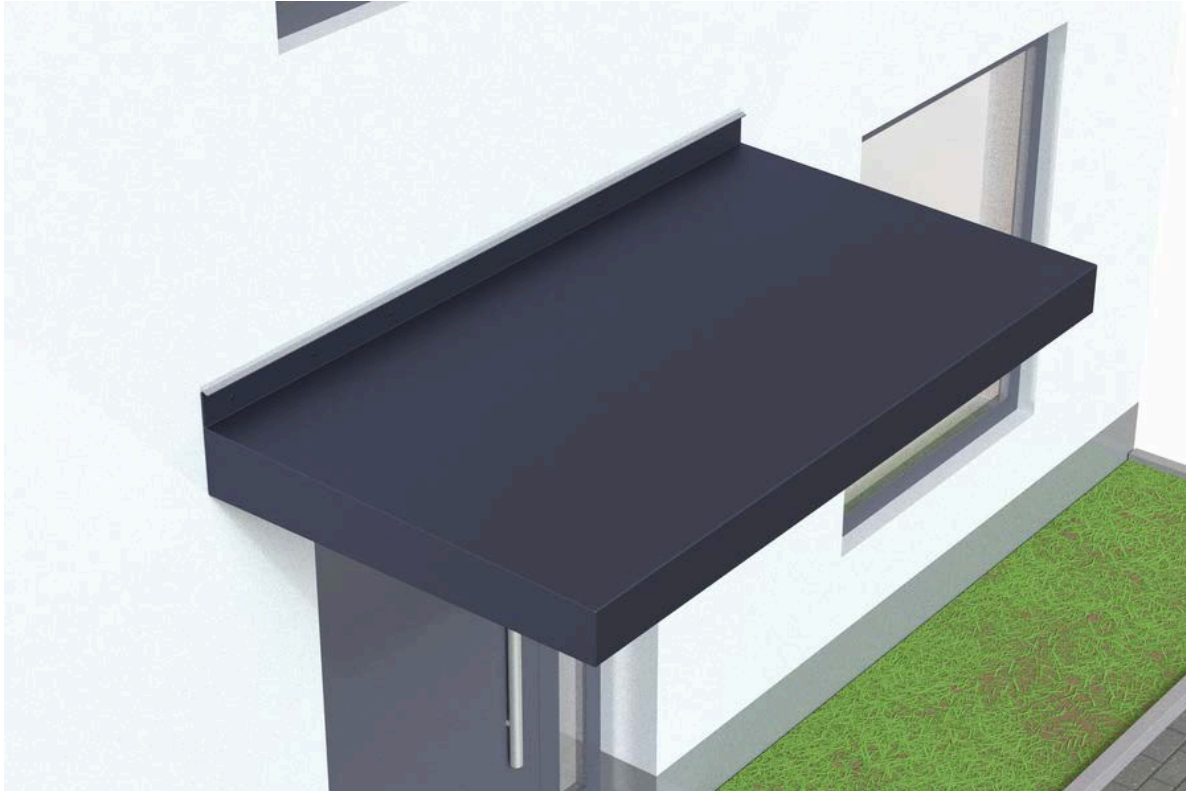


SCHRITT 2: PASSPROBE

Schieben Sie die Verkleidung vor dem Auftragen des Klebers einmal über Ihr Betonvordach. Zeichnen Sie sich die Bohrungen am Wandanschluss an.

Je nachdem ob Ihre Wand mit einem WDVS-System gedämmt ist bzw. auch je nach Wandart müssen die Dübel für die spätere Befestigung bereits vorher montiert werden. Zeichnen Sie sich die Positionen gleich bei der Passprobe an.

MONTAGEANLEITUNG

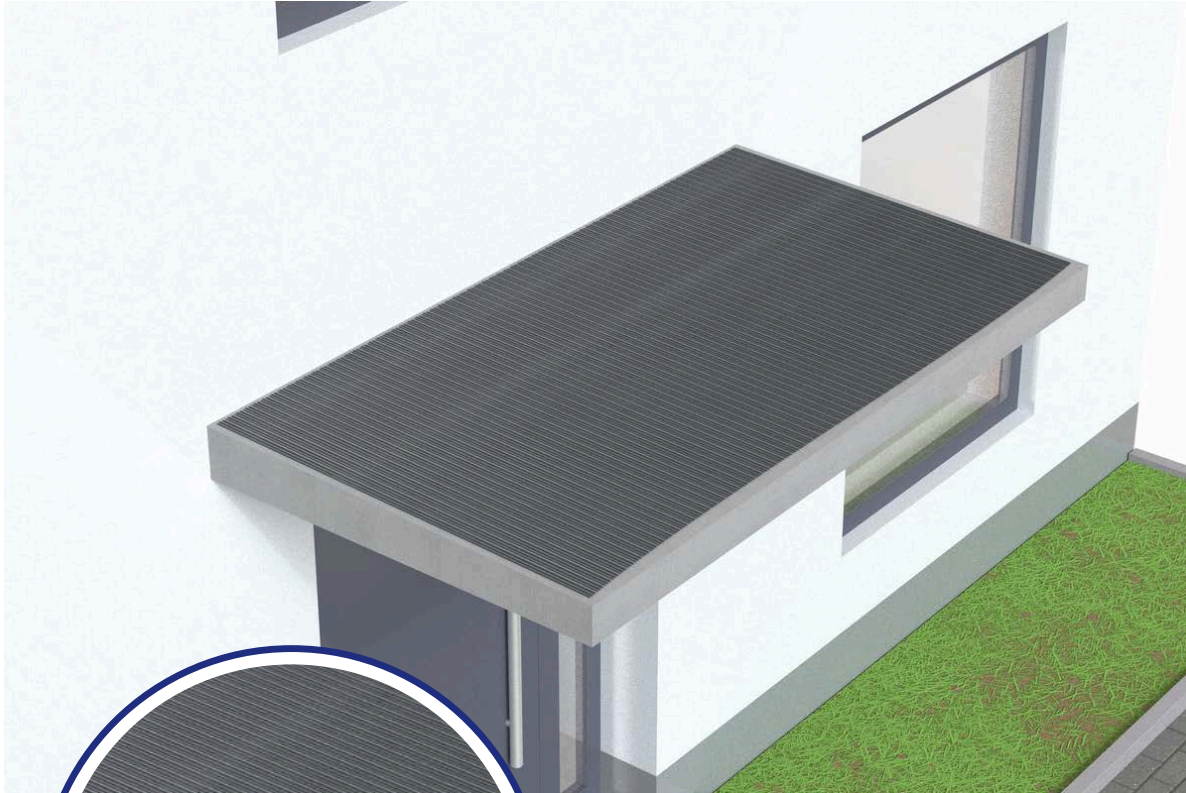

SCHRITT 3: KLEBER AUFTRAGEN

Tragen Sie den mitgelieferten Blechkleber auf. Der Auftrag von **Elastobit Pro** erfolgt idealerweise mit einem stabilen Spachtel oder einer Kelle mit der der Kleber auch auf dem Untergrund gleichmäßig verteilt wird. Anschließend wird Elastobit Pro mit dem Rillenspachtel 6 mm x 6 mm in einer Richtung durchgekämmt.


Die Verarbeitung von Elastobit Pro sollte nicht unter + 5 °C und nicht über + 30 °C erfolgen. Niedrige Temperaturen erschweren die Verarbeitung von Elastobit Pro.



Herstellervideo
kebu Elastobit Pro

BLECH-HERO

MONTAGEANLEITUNG

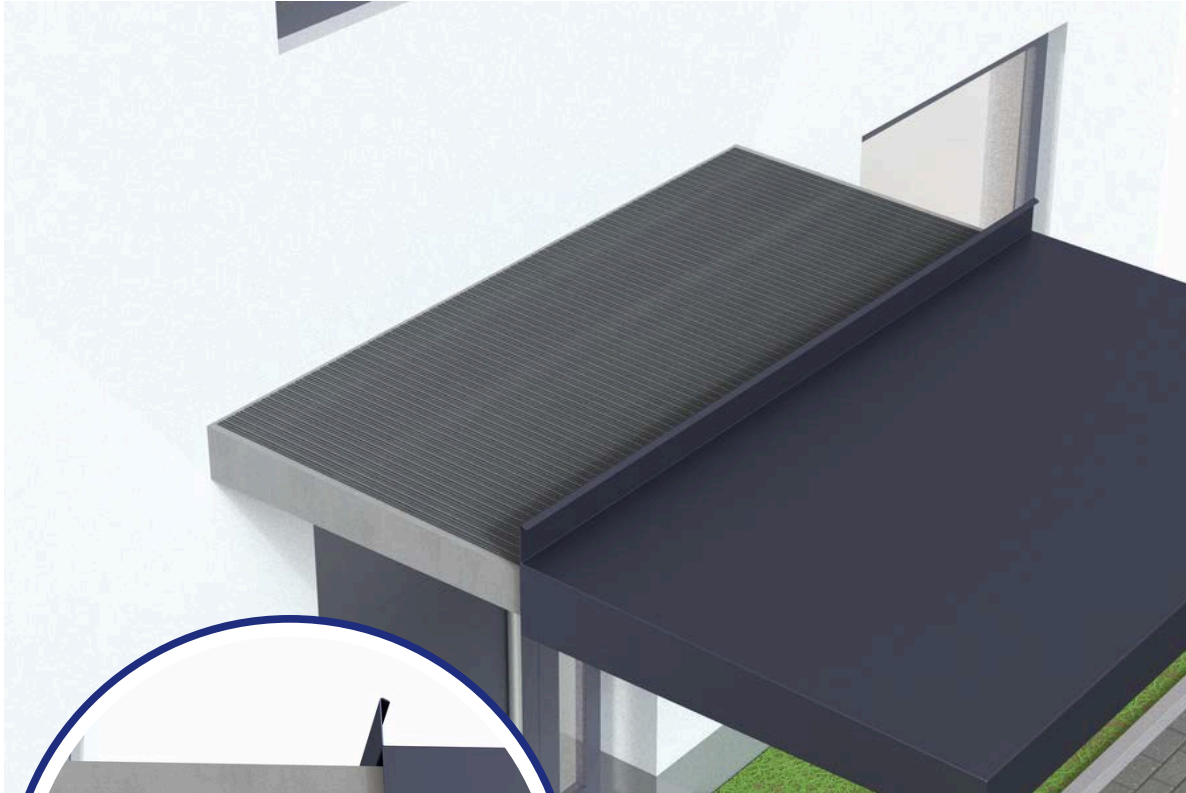


SCHRITT 4: VORDACH ÜBERSCHIEBEN

Die Verkleidung auf beiden Seiten anheben, über den Kleber bis zur Hauswand führen und absetzen.

Flächig anpressen damit der Kleber überall greift und im Anschluss mit den mitgelieferten Schrauben sowie den vorbereiteten Dübel in die Fassade befestigen.

MONTAGEANLEITUNG

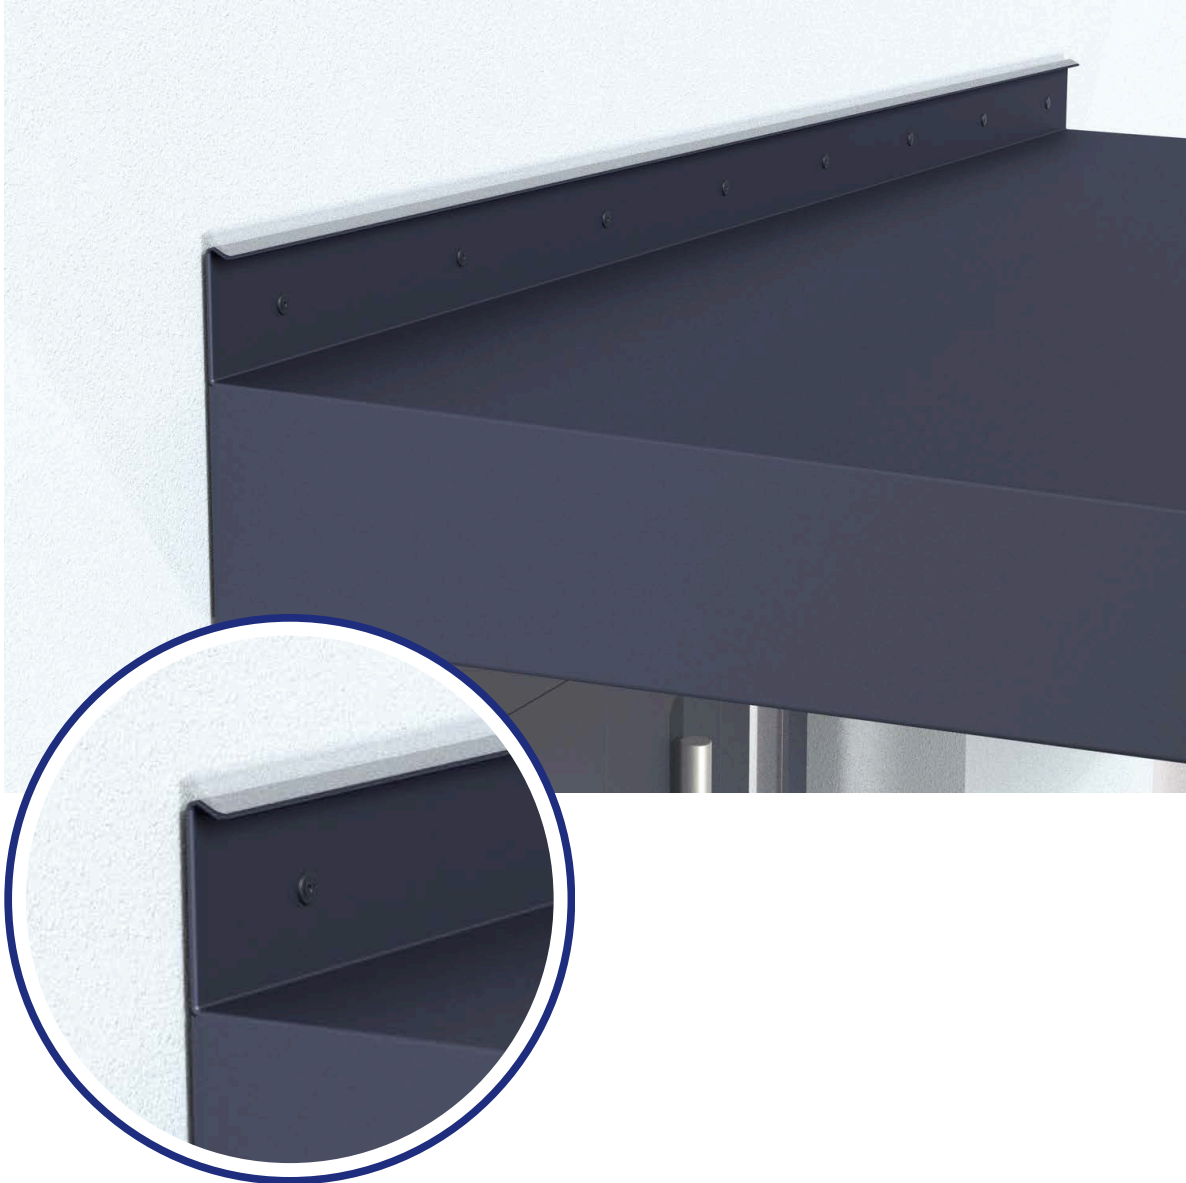

SCHRITT 5: WANDANSCHLUSS

Fügen Sie die Kante mit der mitgelieferten Kartusche aus. Die Fuge bildet die Abdichtung zur bestehenden Fassade und sollte nach 2-3 Jahren geprüft werden.

Wir verwenden einen hochwertigen MS-Polymer Kleb- und Dichtstoff der dauerelastische Eigenschaften hat. Sollten Sie ein anderes Produkt zur Verfügung wählen achten Sie auf eine Beständigkeit von -20°C bis $+80^{\circ}\text{C}$ sowie die Zulässigkeit im Außenbereich.

BLECH-HERO

MONTAGE DER UNTERSICHT



BLECH-HERO

MONTAGEANLEITUNG



SCHRITT 1: MONTAGE ERSTES PANEELS

Das erste Paneel wird mit den vier mitgelieferten Schrauben befestigt.

So finden Sie das erste Paneel

- keine Ausklinkung
- vier Langlöcher statt zwei

P.S.: Zur besseren Ansicht haben wir eine Schnittansicht gewählt

MONTAGEANLEITUNG



SCHRITT 2: MONTAGE WEITERE PANEELE

Alle weiteren Paneele werden in das vorherige Paneel mit der ausgeklinkten Seite eingehangen und dann an den beiden Langlöchern mit dem Vordach verschraubt.

MONTAGEANLEITUNG



SCHRITT 3: FERTIG!

Je nach Ausladung unterscheidet sich die Anzahl und Breite der Paneele ggf. zu dieser Anleitung.

**Haben Sie noch Fragen?
Wir stehen gerne zur Verfügung!**



+49 (0) 7663 / 914 938 -700



service@blech-hero.de

BLECH-HERO